ラクラクダイ

西南機材株式会社

（社）仮設工業会認定品　（単体使用）

品名･型式	天板垂直高さ (mm) @100	天板寸法 (mm)	最大使用荷重 (kgf)	自重 (Kg)	トラック積載 10tユニック （納品）	トラック積載 10tユニック （引取）	トラック積載 4tユニック （納品）	トラック積載 4tユニック （引取）	トラック積載 4t パワーゲート （納品･引取）
ラクラクダイ M	850～1250	1000x2000	150	60	50台	40台	30台	20台	30台
ラクラクダイ L	1350～1950	1000x2000		65					

※お客様にて運送（納品）を手配される場合、リン木が必要な場合があります。

折りたたみステージ足場の決定版！

アルミ製で軽量、扱いやすく、ブリッジ併用で作業台のレンタルコストを軽減します。

■ 使用例

■ ラクラクダイ本体　手摺　昇降梯子　ブリッジ　設置例

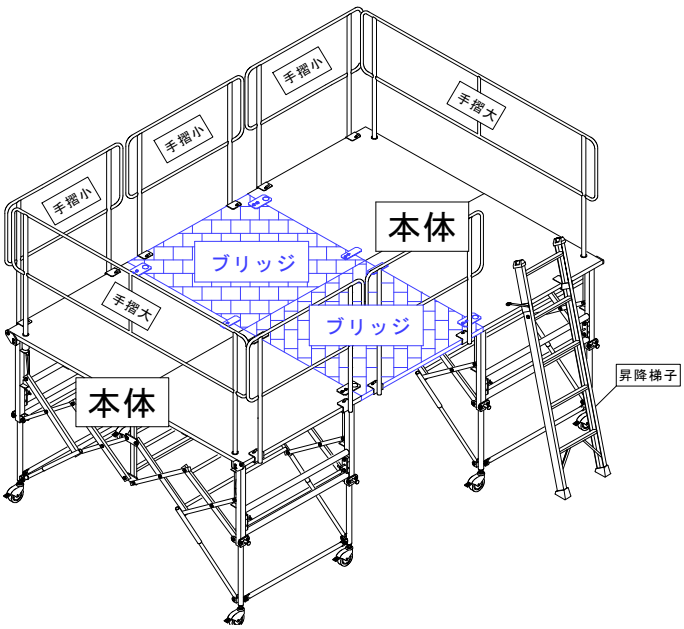

ラクラクダイ

西南機材株式会社

■ 寸法図

M

床高さ
850 ～ 1250
伸縮
（100mmピッチ）

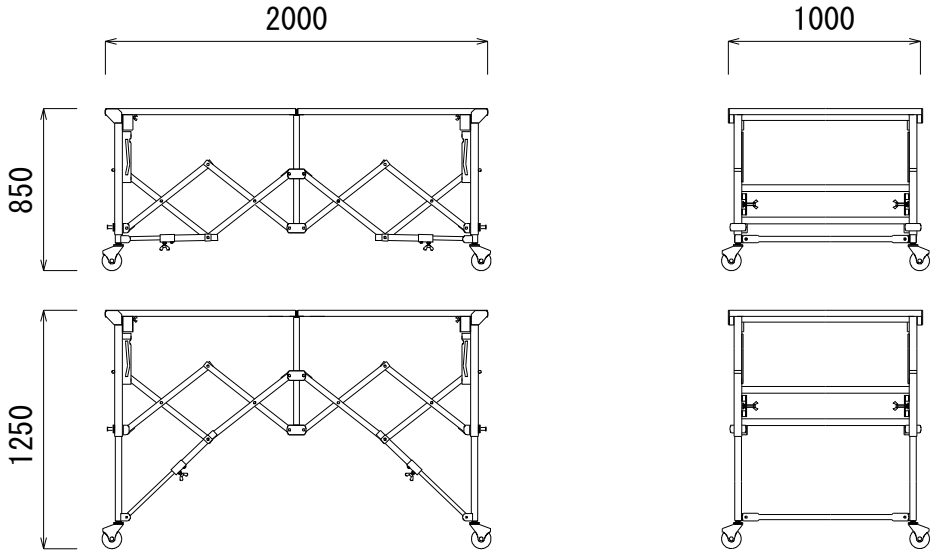

L

床高さ
1350 ～ 1950
伸縮
（100mmピッチ）

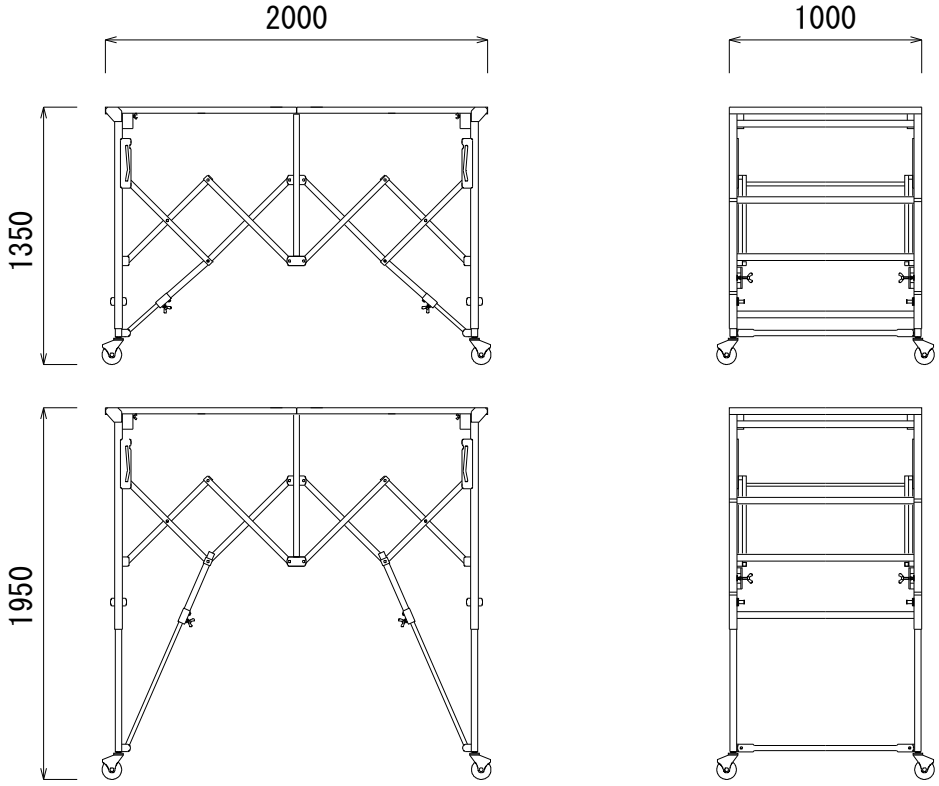

天板

（M・L共通）

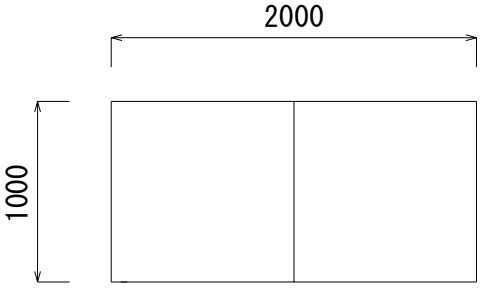

収納姿

★ 折りたたみ式でコンパクトに収納でき、
エレベーターにも積載が可能です。

M
1424

L
1524

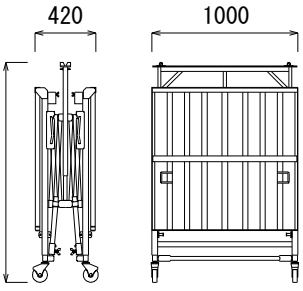

ラクラクダイ

西南機材株式会社

ラクラクダイ ブリッジ

13Kg/枚

★ ㎡当たりのレンタル料を軽減します！

★ 運搬費を大幅に軽減します！

★ 手摺も取り付け可能です！

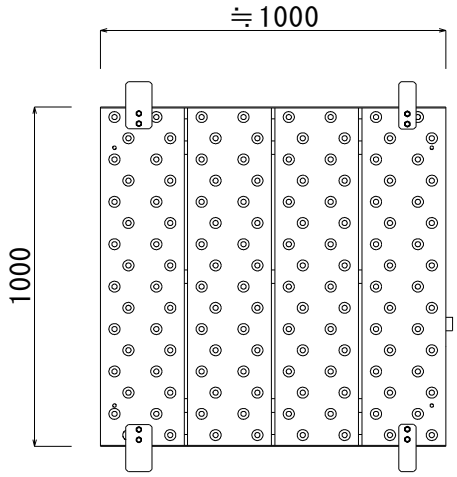

■ ブリッジ 使用例

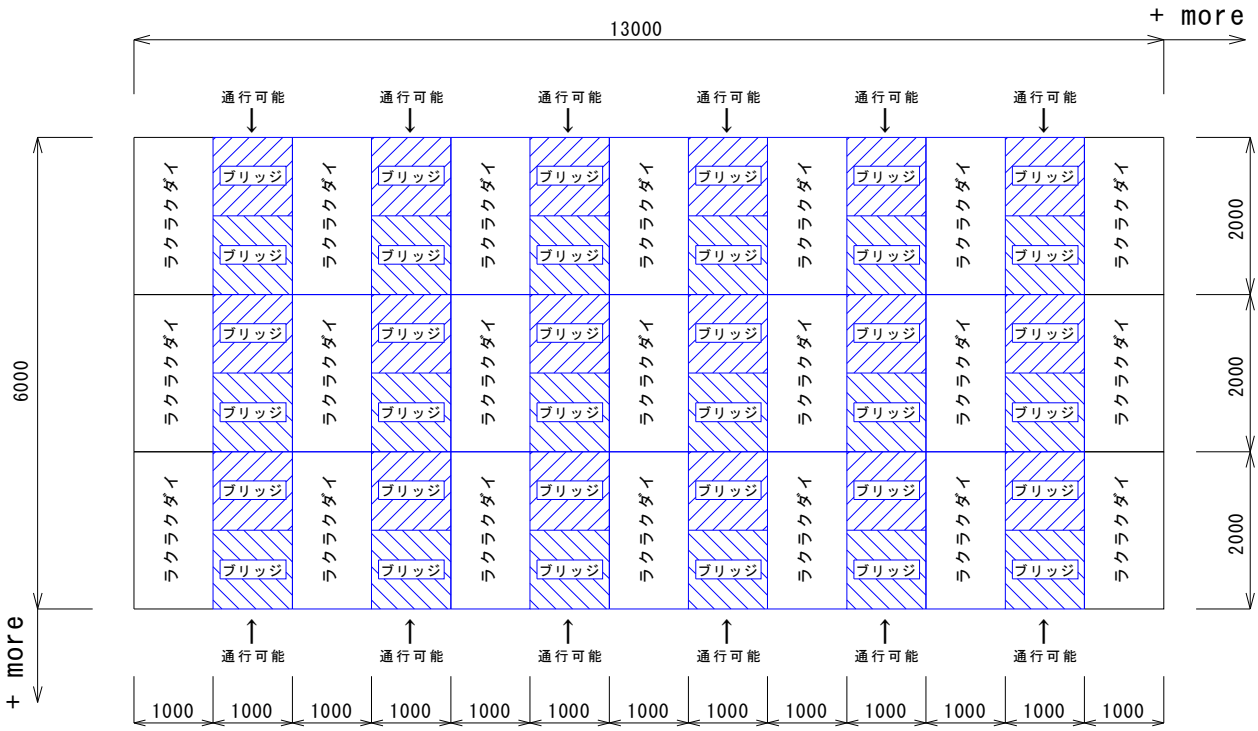

★ 正しい設置例

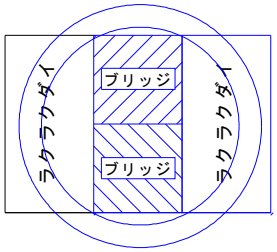

必ず本体の長辺（2mの辺）に2枚1組で取り付けて
ご使用下さい。

ブリッジ1枚単体
での使用は禁止です

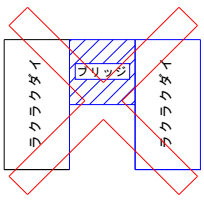

本体短辺（1mの辺）
には取付禁止です

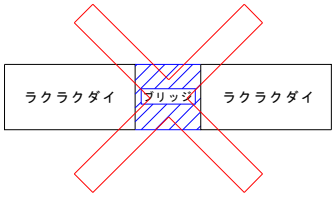

ラクラクダイ

■ オプション品

手摺大　7Kg

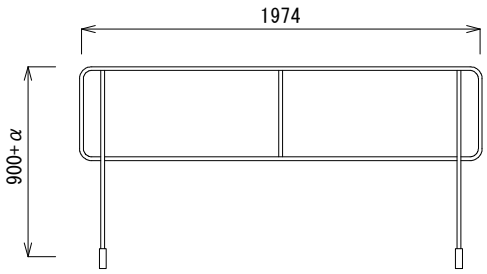

手摺小　5Kg

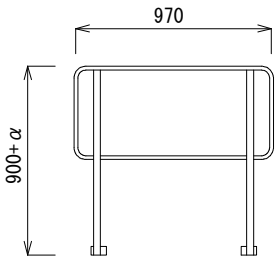

ラクラクダイブリッジ

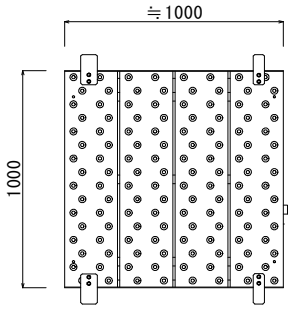

13Kg

梯子L

5Kg

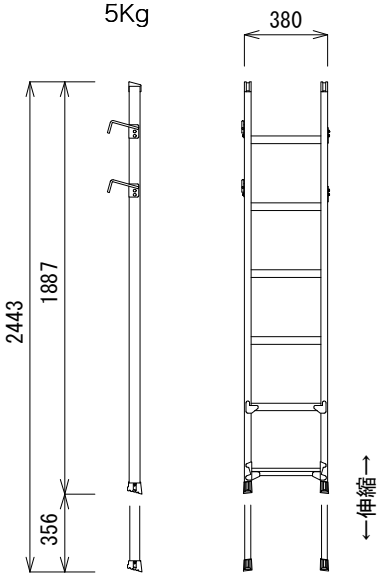

梯子M

4Kg

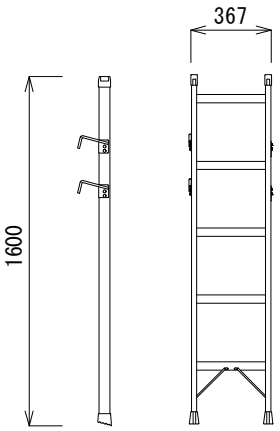

■ 4トンユニック積載状況

（納品時の一例）

ラクラクダイM

作業用踏台 P-120

作業用踏台を併用すれば、
より一層の安全昇降が可能です！

ラクラクダイM → 作業用踏台 P-120 が最適

ラクラクダイL → 作業用踏台 P-180 が最適

ラクラクダイ

西南機材株式会社

★ 取扱注意点　（本体付属の取扱説明書も良くお読み下さい）

【正　面】

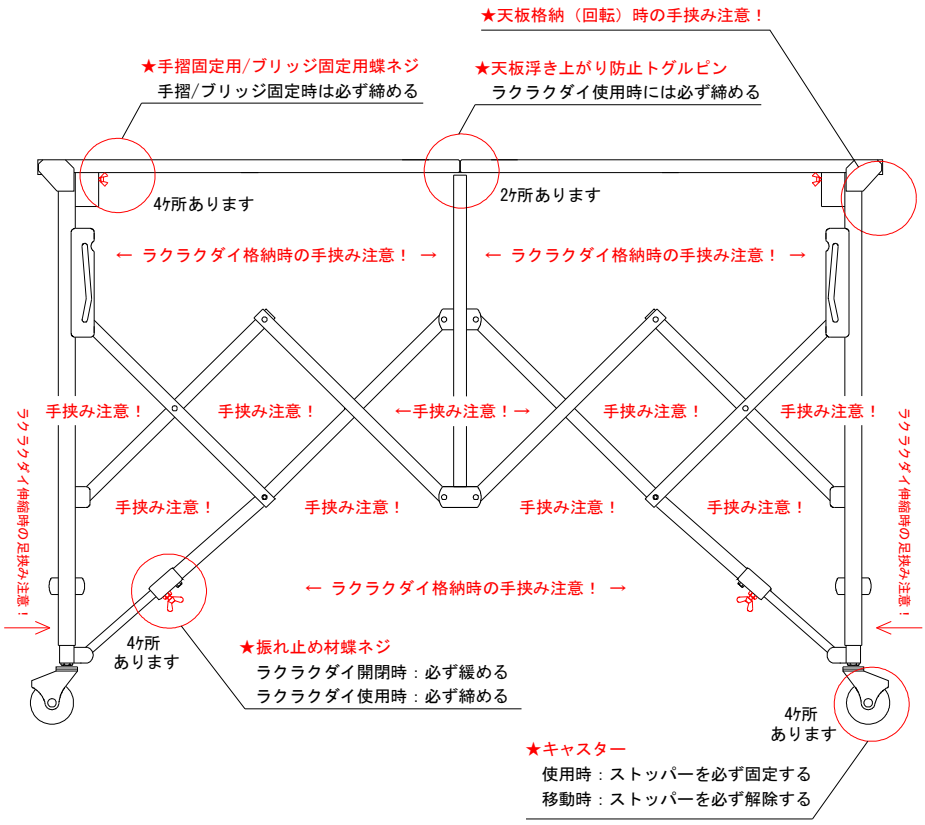

【側　面】

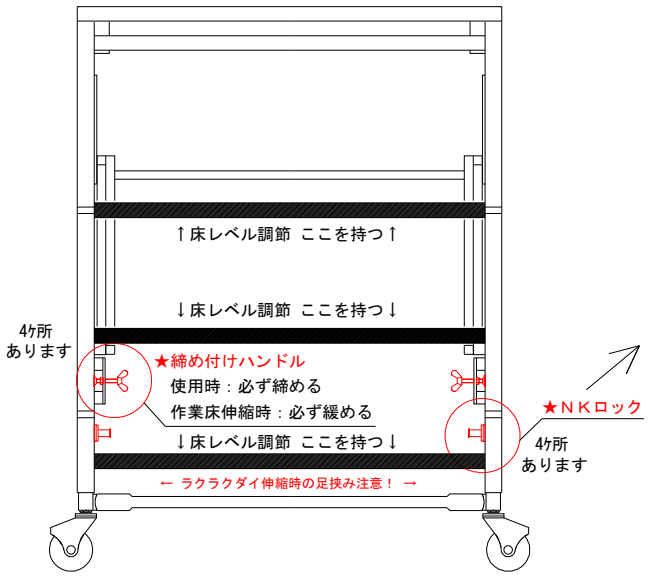

床の下降：
NKロックの操作について

NKロックを引いて回し
ロックを全開放状態にする

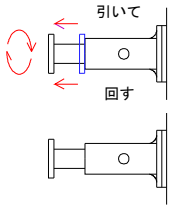

ロック全開放

レベル調節がフリーになるので
下記バーのいずれかを持ち
床の下降を行う

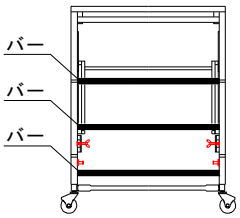

NKロックを回して途中まで
戻し、半開放状態にする

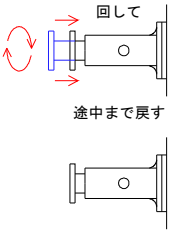

ロック半開放

半開放状態で、固定したいレベル
付近の穴を探し（@100mm）
床を固定させる

最後に微調整（上下）を行い
完全にロックされた事を
確認する



ロック確認

作業時は常にロック状態
である事を確認して下さい

ラクラクダイ

西南機材株式会社

⚠ご使用上の注意　（ L / M / ブリッジ ）共通

■ ご使用前には本体に付属している取扱説明書を読み、使用方法をご理解いただき、安全なご使用をお願い致します。

■ 最大使用荷重（150kgf）以内でご使用下さい。水平な場所以外では使用しないで下さい。

■ 各種固定用トグルピン、蝶ネジ、締め付けﾊﾝﾄﾞﾙ、ｽﾄｯﾊﾟｰ等は適正に緩め/締め付けを行って下さい。

■ 折り畳んで移動する際は、必ず結束バンドにて本体を固定し、移動中にラクラクダイが開かないようにして下さい。

⚠ご使用上の注意　（ M ）

■ ラクラクダイM型を折り畳む際は、伸縮脚を最も伸ばした状態（作業床高さ1250/伸縮脚に赤色が見えている状態）で折り畳み、収納して下さい。これより低い高さで折り畳みますと、天板と地面が接触し、天板が損傷する恐れがあります。

⚠ご使用上の注意　（ブリッジ）

■ 必ず本体の長辺（2mの辺）に2枚取り付けてご使用下さい。1枚単体での使用、短辺（1mの辺）に取り付けは禁止です。

■ ブリッジ浮き上がり防止の為、本体蝶ネジを締め付け固定して下さい。

ラクラクダイの吊り方

※ワイヤー吊りは禁止です。ナイロンスリングを使用して下さい。

良い例

4台以上は同時に
吊らないで下さい

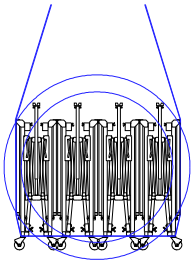

必ず下を通す

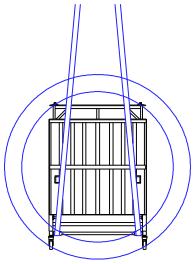

悪い例

上を通して
吊らないで下さい

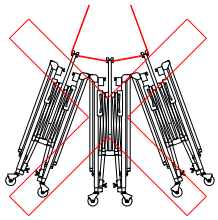

目絞り禁止
4台以上禁止

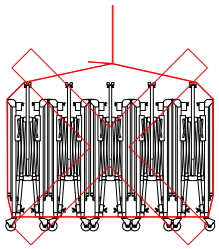

■ 使用例